



Bovenfrees Diamaster PLUS³ EdgeExpert, Z3+3

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden in het bijzonder bij kwetsbaar decoratief papier, folie beplakken en fineer. Geschikt voor zeer grote productieaantallen. Z 3+3 voor verhoogde aanvoer.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).



Technische informatie:

Spiraalvormige tandverdeling met wisselende schering en Echt-Z3 over de gehele nuttige lengte. Diamant boortand. Vergrote schering voor uitstekende kantenkwaliteit bij kwetsbaar decoratief papier, folie beplakken en fineer. Bijzonder geschikt voor Finishbewerking na voorfreesgereedschap. 5 tot 8 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voorfreen wordt aanbevolen. Uitstekend geschikt op CNC-bewerkingscentra met laserkanttechniek. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk.


DP, Z3+3, symmetrische tandverdeling

WO 140 2

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
25	105	30	11,0	25x60	12	RL	191073 ●
25	105	35	11,0	25x55	12	RL	191074 ●
25	120	48	11,0	25x60	12	RL	191075 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

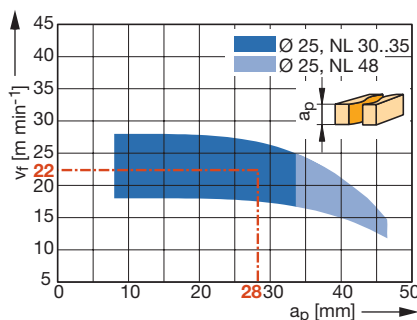


Werkstukmateriaal: spaanplaat

kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
fineer dwars op de vezel = 0,7; extreem
kwetsbare decoratie = 0,7 - 0,8

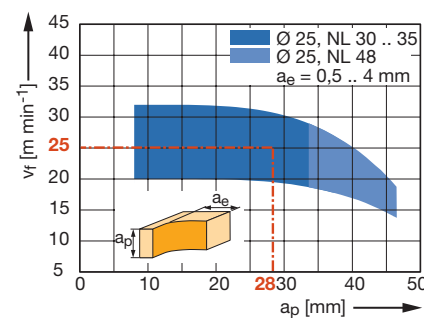


Werkstukmateriaal: spaanplaat

kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
fineer dwars op de vezel = 0,7; extreem
kwetsbare decoratie = 0,7 - 0,8

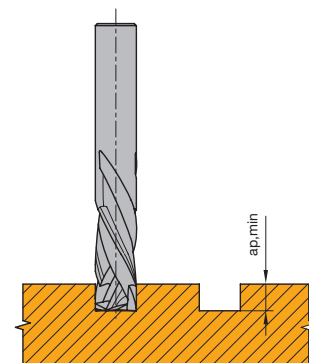

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede